GLACIER BAY

Model #67070-0801
67070-0808D2

USE AND CARE GUIDE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

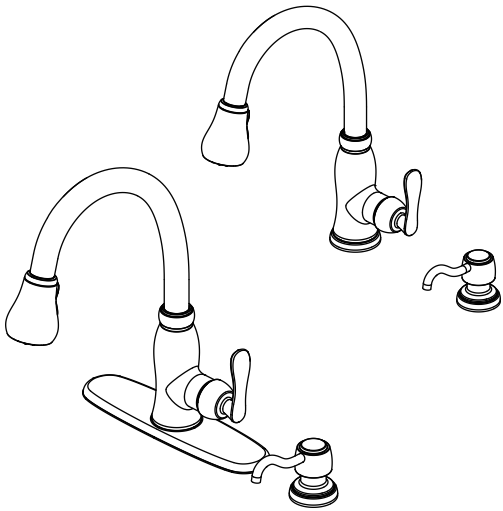

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information.....2
Warranty 2
Pre-Installation.....2
Planning Installation 2
Tools Required 2
Package Contents.....3
Installation.....4
Operation.....8
Care and Cleaning 9
Service Parts.....9

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED

Adjustable wrench

Safety goggles

Phillips screwdriver

Silicone

(2) Supply lines

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

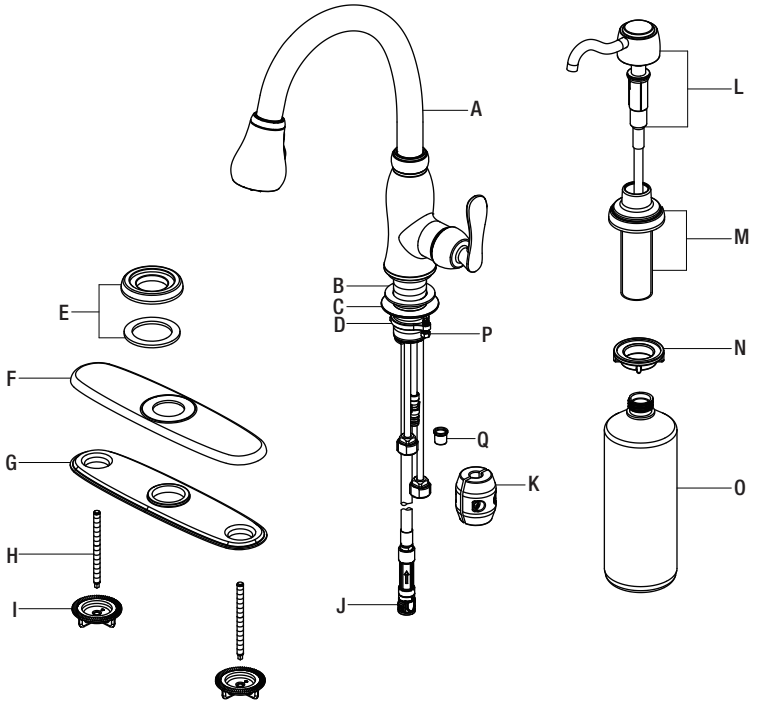

Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B	Plastic washer	1
C	Metal washer	1
D	Nut	1
E	Flange	1
F	Escutcheon	1
G	Base plate	1
H	Bolt	2
I	Mounting nut	2

Part	Description	Quantity
J	Quick connector	1
K	Weights	1
L	Pump	1
M	Body assembly	1
N	Nut	1
O	Bottle	1
P	Screw	2
Q	Cap	1

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Installation

1 Preparing for installation

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply.
- □ Unscrew the nut (D), and remove the washers (B & C).

NOTE: If installing the faucet assembly (A) without the escutcheon, begin with step 2. If installing the faucet assembly (A) with the escutcheon, begin with step 3.

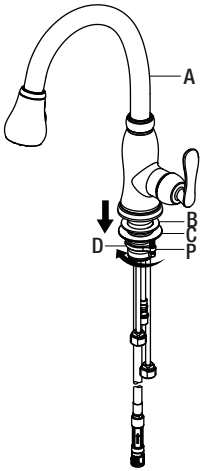

2 Installing the faucet assembly

NOTE: This step is for flange installation (optional). If the flange will not be used, install the faucet assembly as described in step 3.

- □ Before installation, ensure that the flange (E) is placed on the bottom of the new faucet assembly (A).
- □ Insert the faucet body through the hole in the sink.

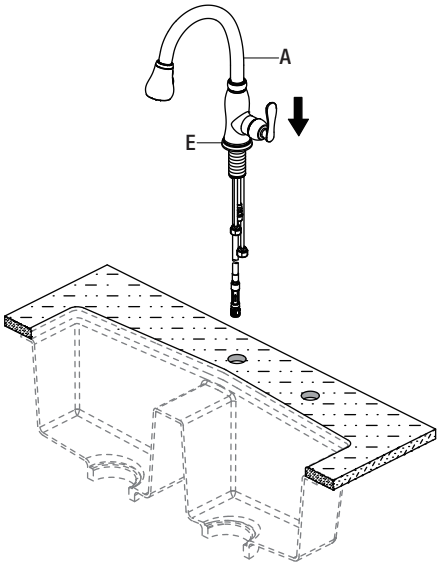

3 Installing the escutcheon

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- □ Before installation, remove the flange (E).
- □ Screw the bolts (H) into the escutcheon (F) and ensure that the base plate (G) is pressed onto the escutcheon (F) before the escutcheon (F) is installed over the three holes in the sink.
- □ From underneath sink, hand tighten the mounting nuts (I). Do not overtighten.

NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the base plate (G).

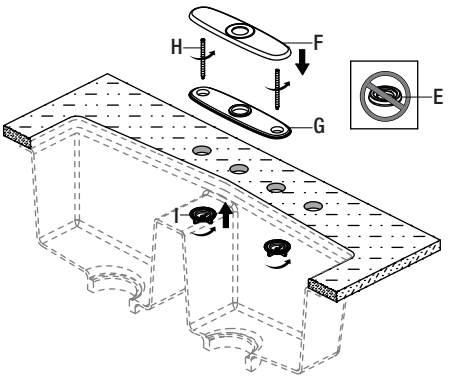

4 Installing the faucet assembly

NOTE: This step is for escutcheon installation (optional). If the escutcheon will not be used, install the faucet assembly as described in step 2.

- □ Insert the faucet assembly (A) through the hole in the escutcheon (F).

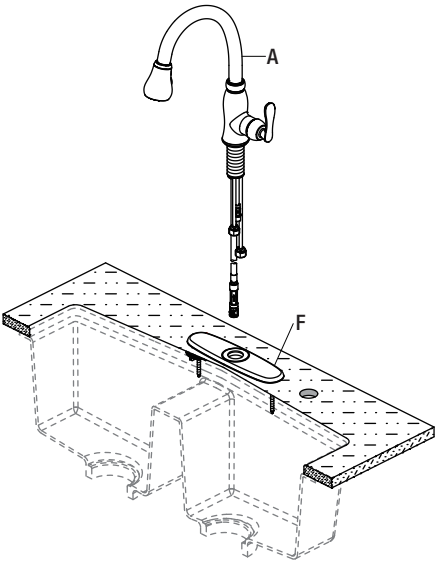

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

5 Securing the faucet assembly

- □ Install the plastic washer (B), and metal washer (C) onto the threaded mounting shank.
- □ Thread the nut (D) onto the mounting shank. Lock the nut (D) into position by tightening the screws (P). Do not overtighten.

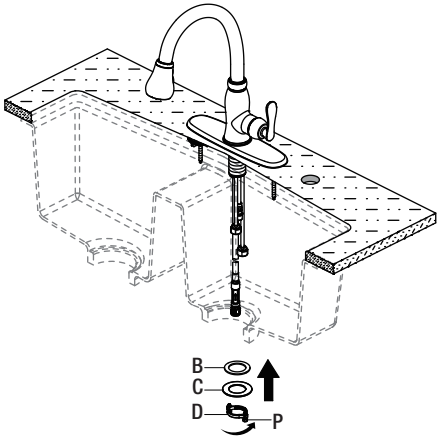

6 Attaching the quick connector to the receiving block

- □ Remove the cap (Q) from the quick connect tube (1).
- □ Push the quick connector (J) firmly upward and attach it to the receiving block (1). Pull down moderately to ensure the connection has been made.
- □ After connecting the hose, install the weights (K) at the point of the hose marking “weights here”.

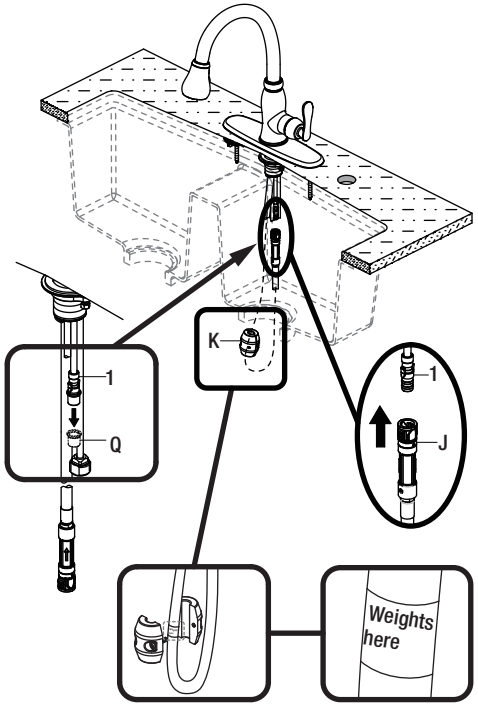

7 Installing the soap dispenser

- □ Insert the body assembly (M) through the selected hole in the sink. Secure the body assembly to the sink with the nut (N).
- □ From under the sink, screw the bottle (O) onto the body assembly (M) shank. Insert the pump (L) down into the body assembly (M).

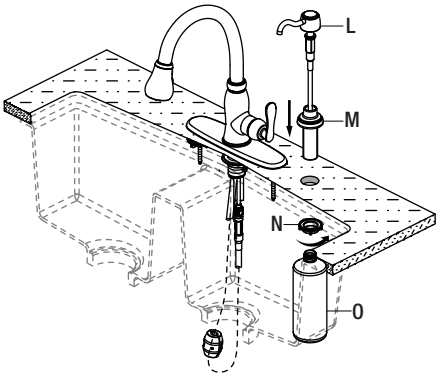

8 Making the waterline connections

NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. If the label is not present, the hot supply tube is the longer of the two inlet tubes.

- □ Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).

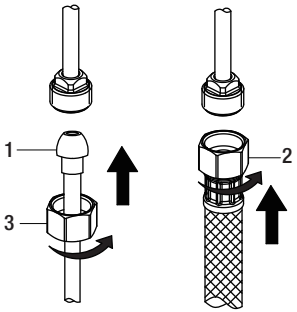

NOTE: Before tightening the faucet connector to the water supply, apply a second wrench to the supply tube fitting. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. Do not overtighten.

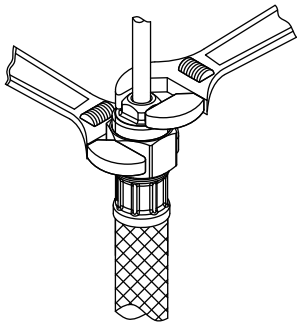

Installation (continued)

9 Remove the quick connector

- ☐ If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

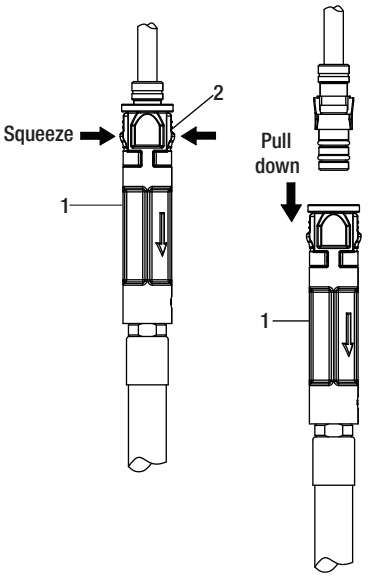

Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is completed, turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks.

- ☐ Pull the hose assembly out of the spout and remove the spray head by unscrewing it from the hose in a counterclockwise direction. Be sure to hold the end of the hose down into the sink and turn the faucet on to the warm position where it mixes hot and cold water.
- ☐ Flush the water lines for one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. Check for leaks.
- ☐ Re-tighten any connections if necessary, but do not overtighten. Reinstall the spray head by hand tightening it back onto the spray hose.

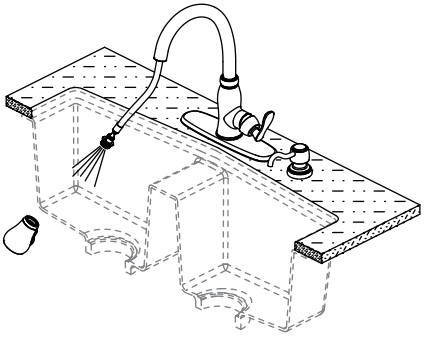

Care and Cleaning

- □ Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- □ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- □ Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish

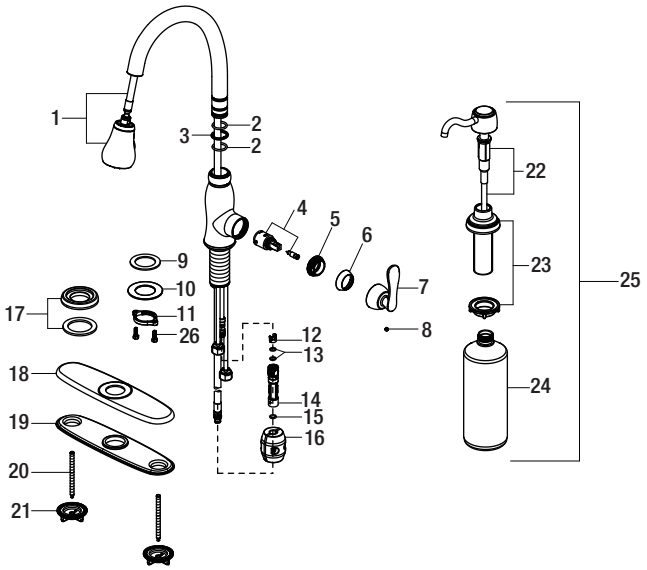

Part	Description	Part Number
1	Spray head and Hose	RP38196*
2	O-ring	RP60075
3	Ring	RP60076
4	Cartridge & Screw	RP20053
5	Bonnet	RP70261
6	Cap	RP80184*
7	Handle	RP13143*
8	Set screw	RP50002
9	Plastic washer	RP64131
10	Metal Washer	RP64146
11	Nut	RP56077
12	Block	RP70421
13	O-ring	RP60002

Part	Description	Part Number
14	Quick connect assembly	RP70429
15	O-ring	RP60024
16	Weights	RP70223
17	Flange & Washer	RP80187*
18	Escutcheon	RP80276*
19	Base plate	RP80356
20	Bolt	RP50071
21	Mounting nut	RP56036
22	Pump kit	RP46018
23	Flange kit	RP46019*
24	Bottle	RP46002
25	Soap dispenser	RP46020*
26	Screw	RP50004

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo Núm.: 67070-0801
67070-0808D2

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO RETRÁCTIL PARA COCINA

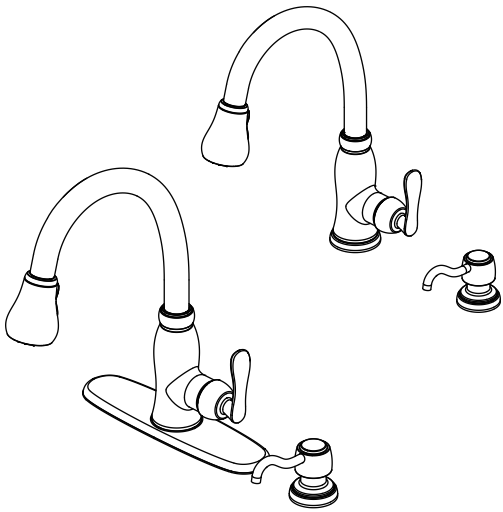

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad 12
Garantía.....12
Pre-instalación 12
Planificación de la instalación 12
Herramientas necesarias 12
Contenido del paquete.....13
Instalación 14
Funcionamiento.....18
Cuidado y limpieza 19
Piezas de repuesto 19

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la sección de contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

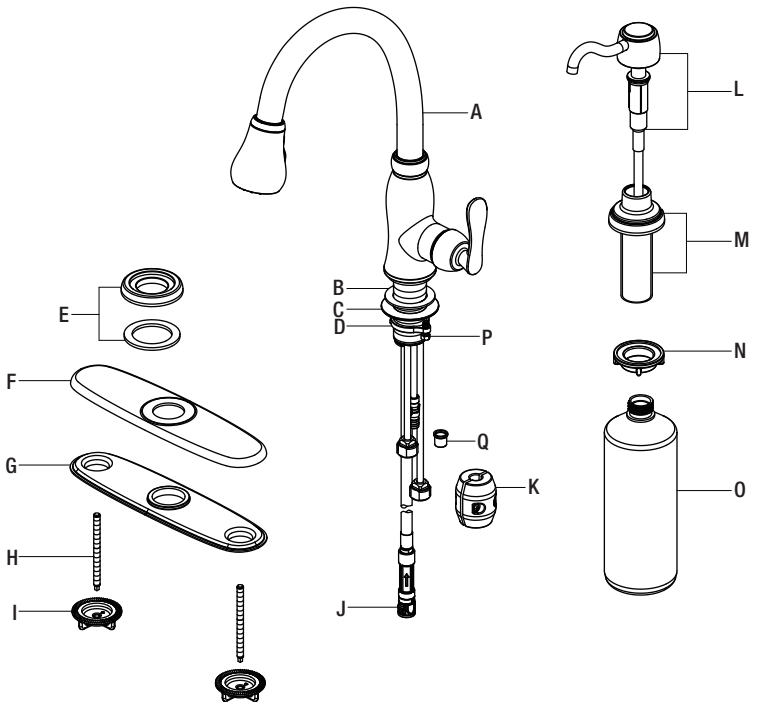

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del grifo	1
B	Arandela plástica	1
C	Arandela metálica	1
D	Tuerca	1
E	Brida	1
F	Placa protectora	1
G	Placa base	1
H	Perno	2
I	Tuerca de montaje	2

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Conector rápido	1
K	Pesos	1
L	Bomba	1
M	Ensamblaje del cuerpo	1
N	Tuerca	1
O	Botella	1
P	Tornillo	2
Q	Tapa	1

Instalación

1 Cómo prepararse para la instalación

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Cierra el suministro de agua.
- □ Desenrosca la tuerca (D) y quita las arandelas (B y C).

NOTA: Si vas a instalar el ensamblaje del grifo (A) sin la placa protectora, empieza por el paso 2. Si vas a instalar el ensamblaje del grifo (A) con la placa protectora, empieza por el paso 3.

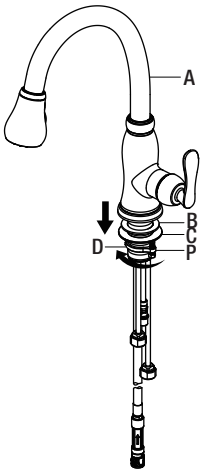

2 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

NOTA: Este paso es para la instalación de la brida (opcional). Si no usarás la brida, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 3.

- □ Antes de la instalación, verifique que la brida (E) esté colocada sobre el fondo del montaje de la nueva llave (A).
- □ Inserta el cuerpo del grifo a través del orificio del fregadero.

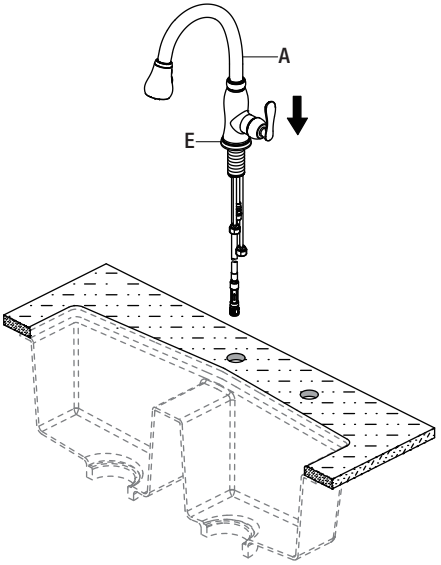

3 Cómo instalar la placa protectora

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- □ Antes de la instalación, quite la brida (E).
- □ Atornilla los pernos (H) en la placa protectora (F) y asegúrate de que la placa base (G) esté presionada sobre la placa protectora (F) antes de instalar esta última en los tres orificios del fregadero.
- □ Desde abajo del fregadero, ajusta manualmente la tuerca de montaje (I). No aprietes demasiado.

NOTA: Si el fregadero es irregular, usa silicona debajo de la placa base (G).

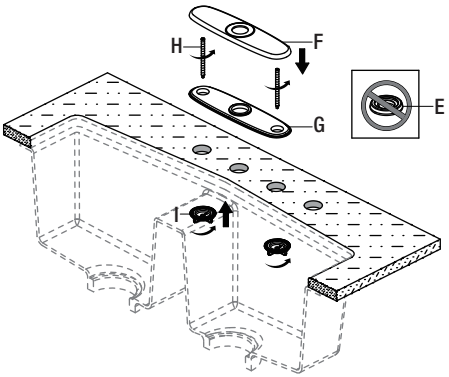

4 Cómo instalar el ensamblaje del grifo

NOTA: Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Si no usarás la placa protectora, instala el ensamblaje del grifo como se describe en el paso 2.

- □ Coloca el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa protectora (F).

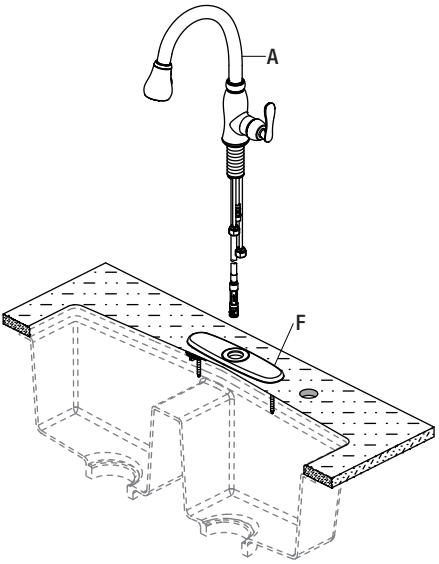

5 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- □ Instala la arandela de plástico (B) y la arandela de metal (C) en el vástago de montaje roscado.
- □ Enrosca la tuerca (D) en el vástago de montaje. Fija la tuerca (D) en posición, apretando los tornillos (P). No aprietes demasiado.

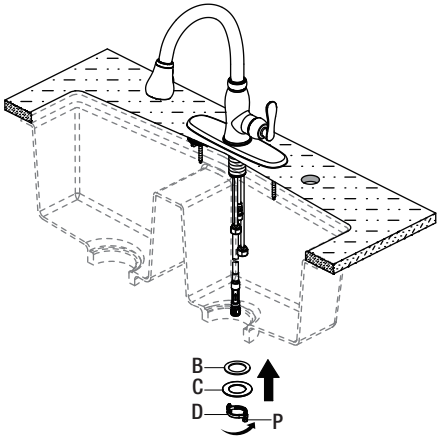

6 Cómo montar el conector rápido al bloque receptor

- □ Quite la tapa (Q) del tubo de conexión rápida (1).
- □ Presiona firmemente el conector rápido (J) hacia arriba y fíjalo en el bloque receptor (1). Hala hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.
- □ Después de conectar la manguera, coloque el contrapeso (K) en el punto de la manguera marcado “weights here” ("instalar contrapeso aquí").

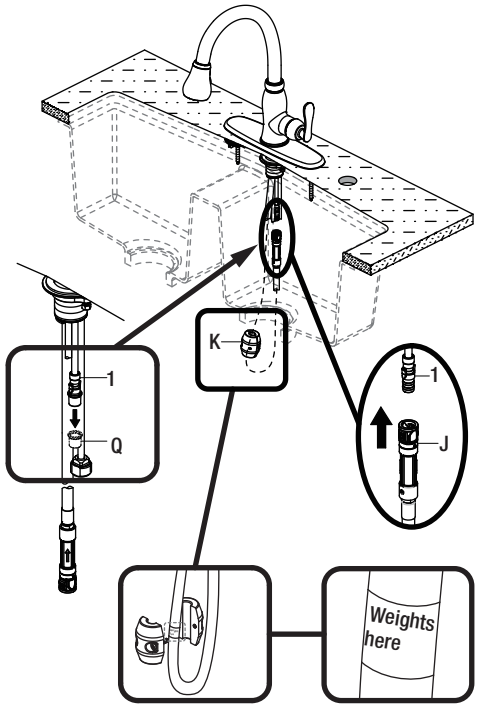

7 Cómo instalar el dispensador de jabón

- □ Coloca la pieza ensamblada (M) a través del orificio seleccionado en el fregadero. Asegura el ensamblaje del cuerpo al fregadero con la tuerca (N).
- □ Desde abajo del fregadero enrosca la botella (O) en el vástago del ensamblaje (M) del cuerpo. Inserta la bomba (L) en el ensamblaje (M) del cuerpo.

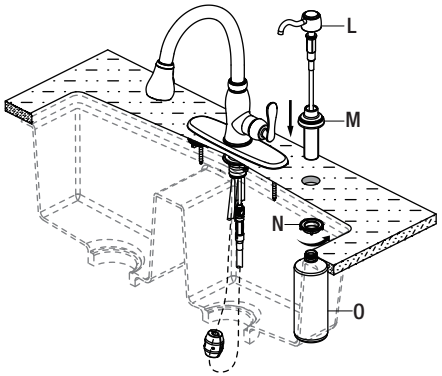

8 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua

NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Si no encuentras la etiqueta, el tubo de suministro del agua caliente es el más largo de los dos tubos de entrada.

- □ Usa conexiones de grifos de 1/2" (1,27 cm) IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (0,95 cm) (1).

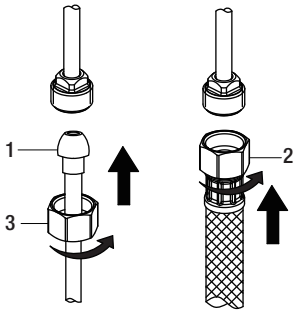

NOTA: Antes de apretar el conector del grifo al suministro de agua, fija el accesorio de la tubería de suministro colocando una segunda llave . Esto evitará que la tubería de suministro se mueva o gire cuando aprietes el conector del grifo. No aprietes demasiado.

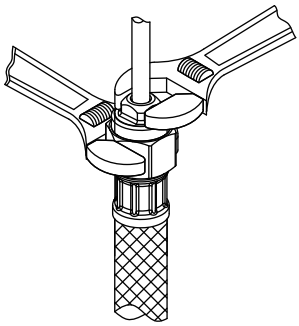

Instalación (continuación)

9 Quita el conector rápido

- □ Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

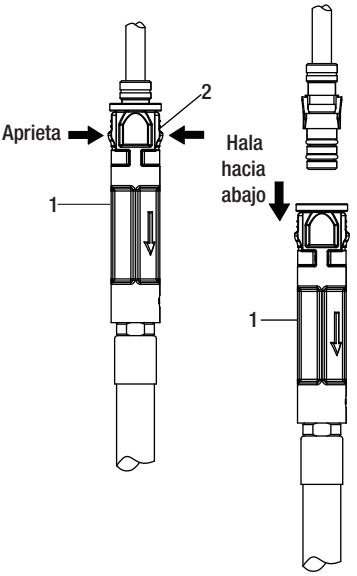

Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

IMPORTANTE: Luego de terminar la instalación, abre los suministros de agua caliente y fría.

- □ Retira del caño el ensamblaje de la manguera y retira el cabezal del rociador desenroscándolo de la manguera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Asegúrate de sostener el extremo de la manguera hacia abajo en el fregadero y gira el grifo a la posición de agua tibia donde mezcla el agua caliente y la fría.
- □ Deja que corra el agua por un minuto. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Verifica que no haya filtraciones.
- □ Vuelve a ajustar las conexiones que lo necesiten, pero sin apretar demasiado. Vuelve a instalar el cabezal del rociador ajustándolo a mano en la manguera del rociador.

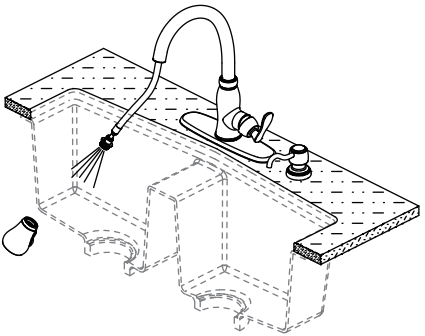

Cuidado y limpieza

- □ Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- □ Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- □ No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de repuesto

*Especificar acabado

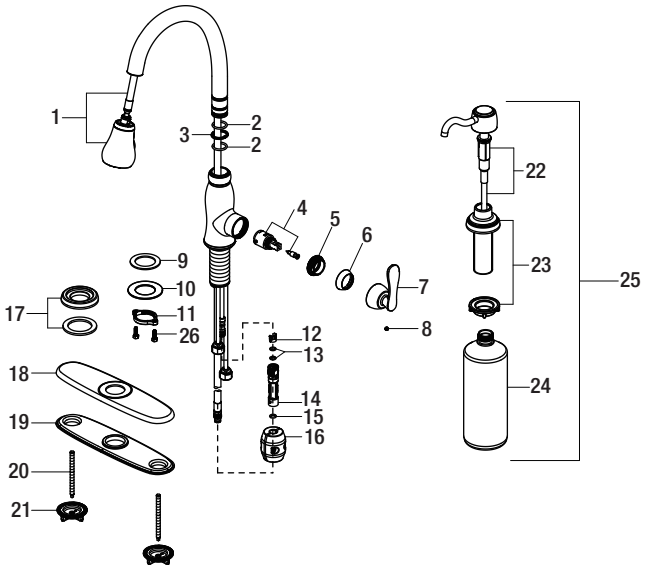

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Cabezal rociador y manguera	RP38196*
2	Aro tórico	RP60075
3	Aro	RP60076
4	Cartucho y tornillo	RP20053
5	Bonete	RP70261
6	Tapa	RP80184*
7	Llave	RP13143*
8	Tornillo de fijación	RP50002
9	Arandela plástica	RP64131
10	Arandela metálica	RP64146
11	Tuerca	RP56077
12	Bloque	RP70421
13	Aro tórico	RP60002

Pieza	Descripción	Número de pieza
14	Ensamblaje del conector rápido	RP70429
15	Aro tórico	RP60024
16	Pesos	RP70223
17	Brida y arandela	RP80187*
18	Placa protectora	RP80276*
19	Placa base	RP80356
20	Perno	RP50071
21	Tuerca de montaje	RP56036
22	Kit de bomba	RP46018
23	Kit de brida	RP46019*
24	Botella	RP46002
25	Dispensador de jabón	RP46020*
26	Tornillo	RP50004

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama a servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Conserva este manual para uso futuro.